S TRKK 6856

SNABBGUIDE

Läs även bruksanvisningen noggrant

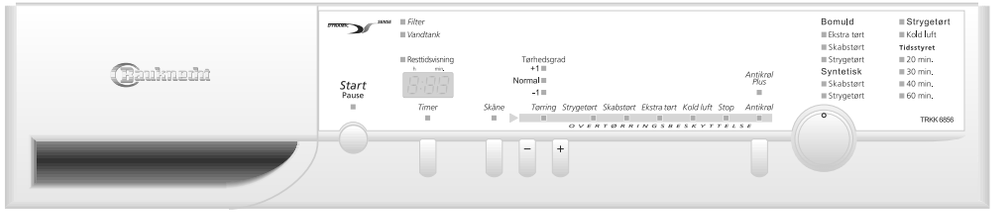

	Mycket våt tvätt	Våt tvätt	Tvättmängd	Tillvalsfunktioner →		Ljudsignal och Skrynkelskydd kan inte väljas tillsammans			
	Ungefärliga torktider (i minuter)		Kg	Program och torrhetsgrad ↓		*Skåne* ■ **Skonsam Minskar torkeffekten (rekommenderas för ömtåliga material)**	Tørhedsgrad **Inställning av torrhetsgrad (Hur torr du vill ha tvätten)**	*Antikrøl Plus* ■ **Skrynkelskydd förhindrar att tvätten skrynklas**	*Timer* ■ **Startfördröjning Fördröjer programstarten**
Bomull	95’ 135’	80’ 110’	3,0 5,0	Bomull **Bomuld** max. 5 kg	■ Ekstra tørt Extra torr	**Bomuld**	**Bomuld**	**Bomuld**	**Bomuld**
	80’ 110’	60’ 90’	3,0 5,0		■ Skabstørt Skåptorr *	**Bomuld**	**Bomuld**	**Bomuld**	**Bomuld**
	60’ 90’	50’ 70’	3,0 5,0		■ Strygetørt Stryktorr *	**Bomuld**	**Bomuld**	**Bomuld**	**Bomuld**
Syntet	25’ 45’	20’ 35’	1,0 2,5	Syntet **Syntetisk** max 2,5 kg	■ Skabstørt Skåptorr *	**Syntetisk**	-	**Syntetisk**	**Syntetisk**
	20’ 35’	15’ 25’	1,0 2,5		■ Strygetørt Stryktorr	**Syntetisk**	-	**Syntetisk**	**Syntetisk**
Stryktorr	30’	20’	1,5	Stryktorr ■ Strygetørt max. 1,5 kg	**Rekommenderas för ömtåliga material (t.ex. skjortor).**	-	-	■ Strygetørt	-
Vädring	-	-	-	Vädring ■ Kold luft	**Tvätten vädras i 30 minuter utan värme.**	-	-	■ Kold luft	■ Kold luft
Tidsprog	-	-	-	■ 20 min. ■ 30 min. ■ 40 min. ■ 60 min.	**Slutför torkningen eller torkar enstaka persedlar (passar alla material).**	-	-	■ 20 min. ■ 30 min. ■ 40 min. ■ 60 min.	■ 20 min. ■ 30 min. ■ 40 min. ■ 60 min.

* Testprogram enligt IEC 61121

Start Paus	**Startar torkprogrammet.** **Kontrollampan Start/Paus blinkar när du väljer program.** **Tryck för att bekräfta ditt val.**
Program val	Vrid programväljaren till önskat program. Indikatorn intill programnamnet tänds. Startindikatorn blinkar vilket anger att torkaren står i programvalsläget. När du tryckt på Start / Paus tänds indikatorn och programmet sätter igång.
Startfördröjning *Timer* ■	**Fördröjer starten av torkprogrammet från 1 till 12 timmar.** För att ställa in startfördröjning, vrid programväljaren till önskat program, välj övriga funktioner och tryck på Startfördröjningsknappen. För varje tryck på startfördröjningsknappen fördröjs torkprogrammet med en timma. Tryck på Start/Paus för att bekräfta ditt val. Startfördröjningslampan blinkar och nedräkningen sätter igång genom att minska tiden i steg om en timma. Nedräkningen börjar när startfördröjningsindikatorn ovanför knappen börjar blinka. Under nedräkningen roterar trumman då och då för att omfördela tvättgodset och pumpen kan slås på under en kort tid. För att avbryta eller ändra den tidigare inställda tidsfördröjningen, vrid programväljaren till “0” eller öppna luckan.
Rest tid ■ Resttidsvisning	När programmet startats anges en standard torkningstid som är beroende av vilket program och torkningsgrad som valts. Efter 15 sekunder justeras tiden till den förväntade återstående tiden beroende på laddningens storlek, typ och fuktighet.
Torrhetsgrad Tørhedsgrad +1 ■ *Normal* ■ -1 ■	Med inställningen av torrhetsgrad anges hur torr du vill ha tvätten. Välj önskat program och ange torrhetsgrad genom at trycka på “**+**” för torrare och på “**–**“ för fuktigare. Den valda torrhetsgraden lagras som en förinställning för det valda torkningsprogrammet. När samma program väljs igen, visas den tidigare förinställningen. Tryck på inställningsknapparna för torrhetsgrad “**+**” eller “**–**” för att ändra förinställningen.
Filter ■ *Filter*	Kontrollampan tänds när filtret behöver rengöras. **Rengör filtret efter varje program.**
Vatten behållare ■ *Vandtank*	Tänds när vattenbehållaren behöver tömmas. Torkprogrammet avbryts automatiskt. **Töm vattenbehållaren.** Tryck på Start/Paus-knappen för att starta torktumlaren igen och fortsätta programmet.
Skydd mot övertorkning *Overtørrings-beskyttelse*	Kontrollampan som tänds när ett fuktkontrollerat program har valts visar att skyddsfunktionen fungerar. Funktionen är inte aktiv i tidskontrollerade program samt vädring.
PROGRAMSEKVENSINDIKERING	
Programsekvensindikatorerna visar hur programmet fortskrider.	

5019 407 00243

FÖRBEREDELSER

1. Dra igen dragkedjor, knäpp alla knappar, spännen och liknande samt töm alla fickor.
2. Vänd plaggen ut och in.
3. Lägg i en artikel i taget i trumman så att tvättgodset inte trasslar ihop sig.

Sortera tvätten så här:

A) Efter skötselsymboler (på kragen eller i sömmen):

Lämplig för torktumling

Endast torktumling med reducerad torkeffekt. Tryck på skonprogramknappen

Torktumla inte

B) Efter mängd eller tjocklek/vikt
När tvättmängden överskrider torktumlarens kapacitet ska tvättgodset sorteras efter vikt (skilj t.ex. handdukar från tunna underkläder).

C) Efter typ av material
Bomull/linne: Handdukar, tröjor, sängkläder och bordsdukar i bomull eller linne.
Syntetmaterial: Blusar, skjortor, overaller, etc. i polyester, polyamid eller blandade bomulls-/syntetmaterial.

D) Efter önskad torrhetsgrad
- Sortera enligt följande: Stryktorrt, skåptorrt, etc.

Torktumla inte: Ylle, silke, nylonstrumpor, ömtåliga broderier, tyger med metalldekorationer, skrymmande föremål såsom sovsäckar, etc.

Observera: Använd endast tillsatsmedel som är godkända för torktumlare och skölj noggrant persedlar som behandlats med fläckborttagningsmedel i riktligt med vatten före torktumling. **Använd endast plastföremål som är godkända för torktumlare** och torka aldrig gummi eller föremål nedsmutsade av vegetabilisk olja i torktumlaren.

VÄLJA PROGRAM OCH TILLVALSFUNKTIONER

Program och tillvalsfunktioner:
- Välj program genom att vrida programvalsratten till önskad position. Kontrollampan Start/Paus blinkar när programmet kan startas.
- Välj tillvalsfunktion genom att trycka på motsvarande funktionsknapp. Kontrollampan ovanför knappen tänds för att bekräfta valet.
- För att ångra en tillvalsfunktion trycker du bara på funktionsknappen en gång till.

STARTA OCH AVSLUTA ETT PROGRAM

1. När du valt önskat program och eventuella tillvalsfunktioner trycker du på Start/Pausknappen.
   Om tvättgodset inte plockas ur maskinen direkt efter torkprogrammets slut startas automatiskt ett skrynkelskyddsprogram. Detta varar i högst 60 minuter. Trumman roterar med jämna mellanrum för att förhindra att tvättgodset skrynklas.
   Skrynkelskyddfunktionen omfördelar tvättgodset i torktumlaren.
   När Skrynkelskyddet har valts som tillvalsfunktion och tvättgodset inte har plockats ur maskinen, aktiveras ett antiskrynkelprogram under 12 timmar.
2. När programmet är klart, vrid programväljaren till **"0"**.

ÄNDRA PROGRAM

Om programmet ändras under pågående torkprogram stannar torktumlaren. Kontrollampan Start/Paus blinkar.
För att starta det nya programmet, tryck på Start/Paus-knappen.

AVBRYTA ETT PROGRAM

Att avbryta torktumlaren under pågående program
1. Vrid programväljaren till Vädringsläget.
2. Tryck på Start/Paus-knappen.
   Vänta sedan minst 5 minuter så att torktumlaren hinner svalna innan du öppnar luckan.
   För din egen säkerhet stoppas programmet automatiskt om du öppnar luckan.
3. För att starta torktumlaren igen efter att luckan öppnats stänger du luckan och trycker på Start/Pausknappen en gång till.

DAGLIGT UNDERHÅLL OCH RENGÖRING

Rengör luddfiltret efter varje torkprogram:
1. Öppna luckan.
2. Dra filtret uppåt.
3. Öppna filtret.
4. Avlägsna luddet med en mjuk borste eller med fingrarna.
5. Stäng filtret.
6. Tryck tillbaka filtret ordentligt på plats**.**

Töm vattenbehållaren efter varje torkprogram.
1. Dra i handtaget för att ta ur vattenbehållaren.
2. Töm vattenbehållaren.
3. Sätt den tomma vattenbehållaren på plats igen genom att trycka den **hela vägen** tillbaka.

FELSÖKNING

Om torktumlaren inte fungerar som den ska bör du kontrollera följande punkter innan du kontaktar Service:

Torkningen tar för lång tid / tvätten blir inte tillräckligt torr:
- Har rätt program använts?
- Var tvättgodset för blött när det lades in i torktumlaren? (Var tvättmaskinens centrifugeringshastighet lägre än 800 varv/minut? När centrifugeringshastigheten underskrider 800 varv/minut kan fel uppstå i vattenbehållaren under torkningen.)?
- Är luddfiltret smutsigt (filtrets kontrollampa lyser)?
- Är värmeväxlaren smutsig? (Se bruksanvisningen)
- Är rumstemperaturen för hög?

Torktumlaren fungerar inte:
(Efter ett strömavbrott ska du alltid trycka på Start/Pausknappen).
- Sitter stickkontakten ordentligt i eluttaget?
- Är det strömavbrott?
- Har det gått en säkring?
- Är luckan ordentligt stängd?
- Har ett program valts?
- Har tillvalsfunktionen Startfördröjning valts?
- Har **Start/Pausknappen** tryckts in?

Kontrollampan för luddfiltret eller vattenbehållaren är tänd
- Är luddfiltret rent?
- Är vattenbehållaren tom?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?
- Är värmeväxlaren ren?

Det droppar under torktumlaren:
- Sitter värmeväxlaren ordentligt på plats?
- Har ludd torkats bort från värmeväxlarens tätning?
- Har ludd torkats bort från luckans tätningslist?
- Sitter vattenbehållaren ordentligt på plats?

Alla programsekvensindikatorer blinkar:
- Kontakta service.

Byte av glödlampa för trumbelysning (om sådan finns)
- Om innerbelysningen inte fungerar kan glödlampan vara trasig.
- **Dra ut stickkontakten ur eluttaget.**
- Öppna luckan och skruva loss lampglaset inuti trumman.
- Byt ut den gamla glödlampan och skruva tillbaka lampglaset.
- Glödlampa: Philips 15W, 230/240V, E14.

SERVICE

Om ovanstående kontroller inte avhjälper problemet ska du stänga av torktumlaren och kontakta Service (se garantin).

Var god uppge:
- Problemets art.
- Torktumlarens typ och modell.
- Servicekoden (siffran efter ordet Service på typskylten) som sitter till höger när luckan är öppen.
- Din fullständiga adress och ditt telefonnummer.

SERVICE 0000 000 00000

5019 407 00243